


Benutzung des Kronenkorken-Verschlußgerätes

V 01.0

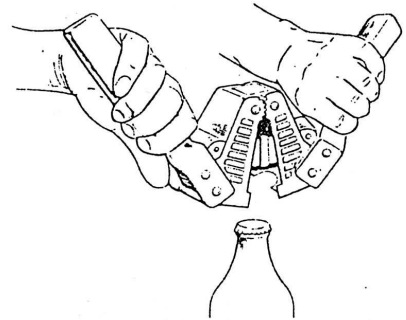

Legen Sie einen Kronenkorken auf die Bierflasche. Halten und positionieren Sie das Kronenkorken-Verschlußgerät wie in nebenstehender Zeichnung ersichtlich über der Flasche. Wichtig ist, dass die „Zange“ des Verschlußgerätes geöffnet ist, damit Sie beim Absenken des Gerätes den Kronenkorken umschließen können.



Drücken Sie mit beiden Händen gleichzeitig und gleichmäßig die Zangen des Verschlußgerätes herunter.

Wichtig: Wenden Sie dabei nicht allzu viel Druck auf, denn Sie brauchen relativ wenig Kraft, damit der Rand des Kronenkorkens um den Flaschenhals gebördelt wird und die Flasche gut verschließt. Es gibt keinen „Klick“ oder ein sonstiges „Geräusch“, das das Ende des Verschlußvorgangs anzeigt!



Bei einem Herunterdrücken der Zangen „mit ein wenig Gefühl“ spürt man, wie der Rand des Kronenkorkens umgebördelt wird und dass der Verschlußvorgang abgeschlossen ist. Ein Hinweis darauf ist, dass die beiden Zangen des Verschlußgerätes (fast) waagrecht stehen!

Falsch!

Hier in dem nebenstehenden Bild wird zuviel Kraft aufgewendet! Die Zangen stehen nicht mehr waagrecht, sondern sind ein wenig „umgeklappt“! **Vorsicht!** Bei weiterer Kraftaufwendung kann das Kronenkorken-Verschlußgerät an den Scharnieren reißen! **Verletzungsgefahr!** Die Flasche kann sogar bersten und Sie können sich an den Glassplittern verletzen!



Zerstörtes Kronenkorken-Verschlußgerät; die Scharniere sind gebrochen.

Der Kronenkorken ist eingedellt! Ein Zeichen, dass zu viel Kraft beim Verschließen aufgewendet worden ist!

